


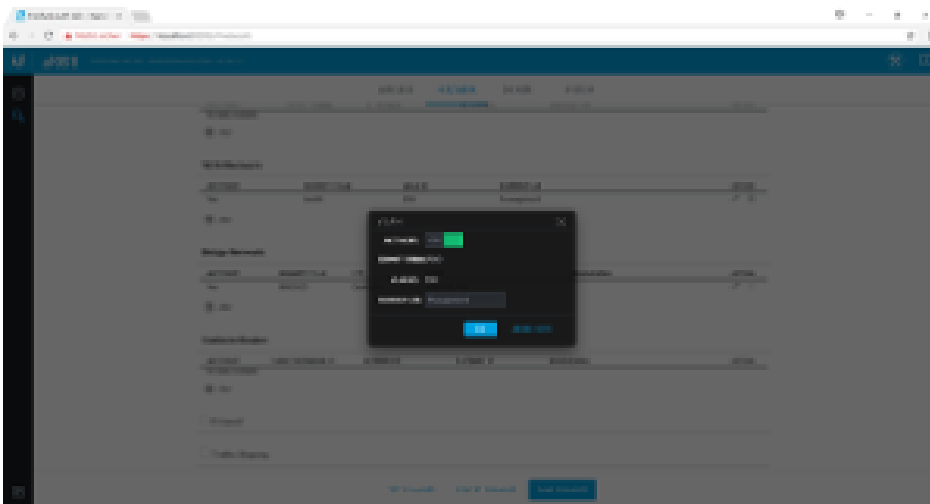
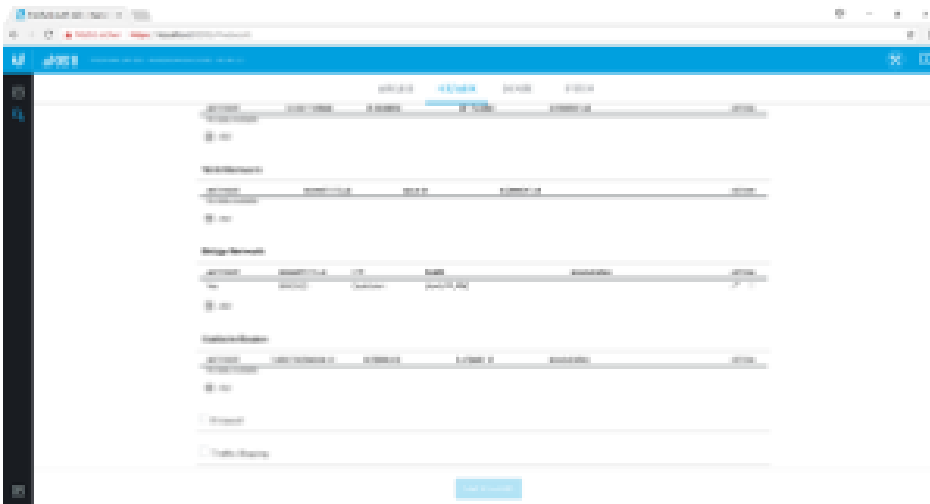
# Ubiquiti Richtfunkstrecken einrichten




 Diese Seite ist bisher nur eine Sammlung von Informationen und keine fertige Anleitung!

## Beispiel Management-VLAN konfigurieren

1. VLAN 100 an LAN0 anlegen
2. VLAN 100 an WLAN0 anlegen
3. Bridge zwischen LAN0.100 und WLAN0.100 anlegen

## Screenshot-Sammlung



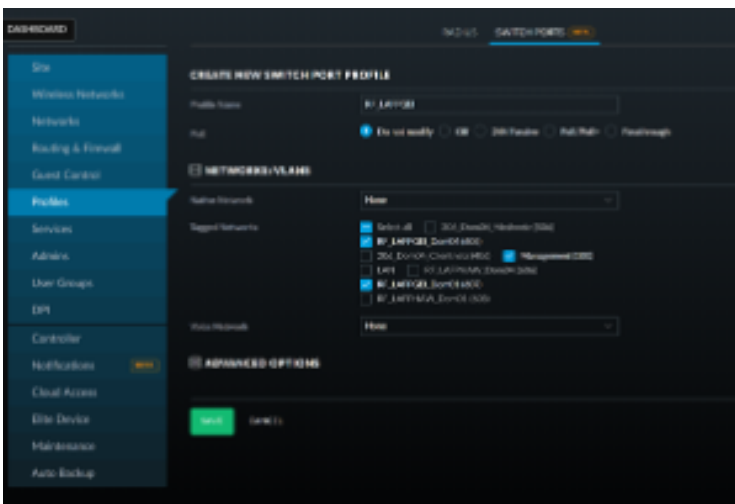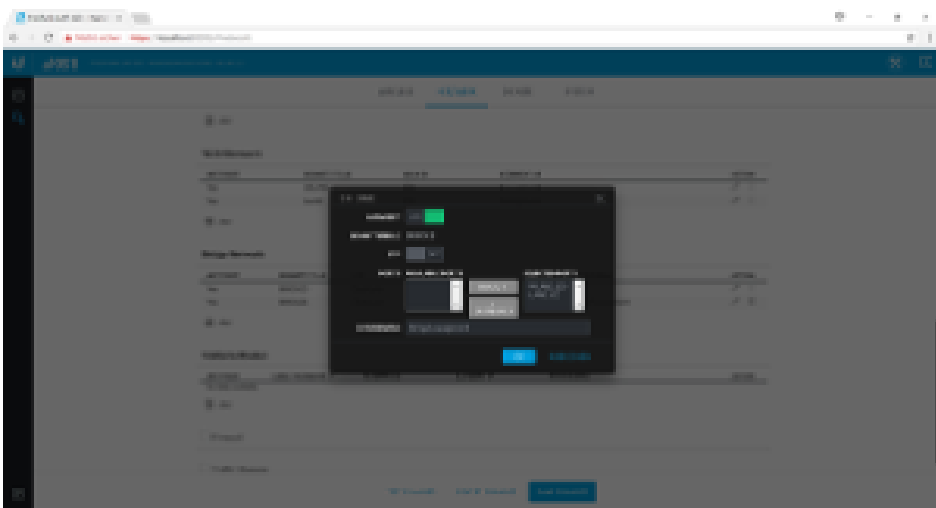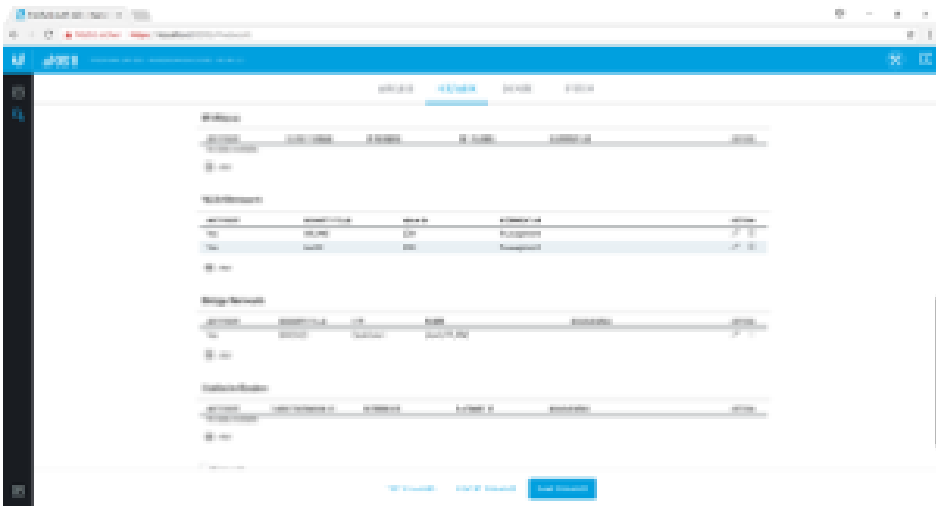

### CREATE NEW SWITCH PORT PROFILE

Profile Name:

PC:  Direct Access  DMZ  DMZ Excl  RCL/ACL  Passthrough

#### NETWORKS/VLANs

Native Network:

Tagged Networks:

- Default  DMZ (Ports 10, 100)
- RT\_UMPO2\_Conf14500
- 200 (Ports 10000-10000)  Management (100)
- 100  RT\_UMPO1A\_Conf14500
- RT\_UMPO2\_Conf14500
- RT\_UMPO1A\_Conf14500

Vlan Network:

#### ADVANCED OPTIONS